

# Användarinstruktion motorvärmare


**GARO**

## Användarinstruktion för bilvärmaruttag typ AEL och AELM

### Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt. I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

**Knappar**  
för att stega tiden  
framåt eller bakåt

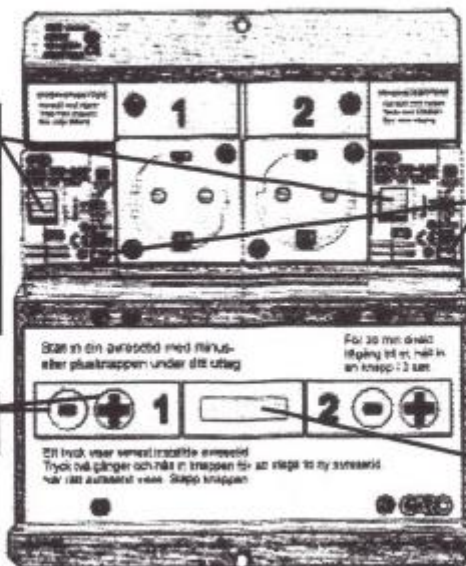

### Testknapp

Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Display

### Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

### Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

### Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

### Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna - eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund

snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

### Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna - eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

### Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontakter installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

GARO AB  
Box 203  
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon  
+46 370-33 28 00

Telefax  
+46 370-33 28 50

www.garo.se  
info@garo.se



380015 / 03-11-03